

取扱説明書

メイホウテックCリンガー

MCS-6, MCS-6C, MCS-6CA, MCS-6LN, MCS-6LNA, MCS-7, MCS-8, MCS-6LW, MCS-6CLW, MCS-6CALW, MCS-6LNLW, MCS-6LNALW, MCS-6PW, MCS-6CPW, MCS-6CAPW, MCS-6LNPW, MCS-6LNAPW, MCS-660, MCS-66CL, MCS-6A3

- この度は、メイホウCリンガーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで、正しく使用して下さい。間違った取扱いは思わぬ事故や故障の原因となります。
- 保証書を兼ねていますので、お読みになった後は必ず保存してください。尚コピーを取っても結構ですので、近くに置き、操作方法及び注意事項を確認の上、ご使用下さい。

ご使用上の注意

- ⚠ 本体貼付の警告ラベルに従って、正しくご使用下さい。
- ⚠ ご使用中、危険ですからジョーの先端には、手又は体の一部を近づけないで下さい。
- ⚠ ご使用にならない場合は、必ずエアーを切って下さい。

警告ラベル

警告


1. 操作する前に、本体の取扱説明書を読む事。
2. 常に安全眼鏡を着用する事。
3. 修理する前は、エアーの供給を分断する事。
4. 本体が正常に作動しているか検査する事。
5. 清浄なエアーを使用すること。
7kgf/cmを越えない事。
6. 安全に作業する事。安全な場所に保管する事。
7. 定期的に本体を清浄にして、給油する事。
8. 人に向けて絶対に作動しない事。
9. 酸素、水素等のボンベガスを使用しない事。

！危険



- ⚠ ロックナットをゆるめたり、はずしたりしないで下さい。

本体に埋め込んであるスタッドボルトがはずれ、吹き飛ぶ恐れがあり、非常に危険です。

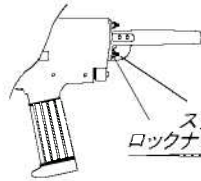

！はずすな

スタッドボルト
ロックナット




- ⚠ 吊り金具を使用される場合、長期間の使用では金具の滑る部分が磨耗して破断、本体が落下することがあります。この場合、故障あるいは怪我をすることがあります。吊り金具は定期的に点検し、磨耗等があれば営業担当にご連絡頂き、早めに交換して下さい。

- 動作不調の場合、不完全な修理調整は危険ですので、お買い上げの営業所にご相談下さい。特にCリングが詰まった場合は、その状態で動作させないで下さい。又、ブライヤー等で無理矢理引き張り出すものも止めて下さい。関係するパーツの破損を引起す場合があります。専門家或いは、営業所に修理を依頼して下さい。
- 部品ご入用の際には、メイホウテック純正部品をご使用下さい。純正部品外の部品をご使用になりますと、性能が十分発揮されないばかりか、器具を損傷したり思わぬ事故の原因となります。
- ご使用になるCリングも多種取り揃えてありますので材質変更等のご希望がございましたら、お買い上げの営業所にご相談下さい。
- 本体を保管する場合は、ポリ袋などで包み、ほこりが入らないようにし、またお子様の手の届かない乾燥した場所に置いて保管して下さい。
- その他取り扱い上ご不明な点がございましたら、お近くの営業所又は弊社へご連絡なくお問い合わせ下さい。


メイホウCリンガーは、最小限のパーツで構成された極めて簡単な構造設計になっています。このため、正しく使用すれば長年にわたリトラブルのない作業ができます。

■各部の名称

1.メイホウテックCリンガー(MCS-6A3除く)

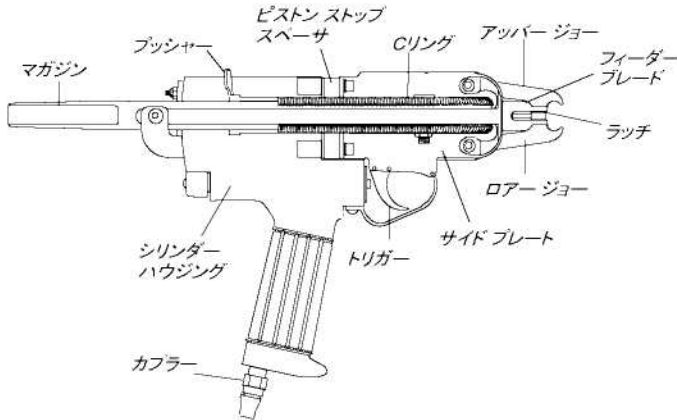

2.メイホウテックCリンガー(MCS-6A3)

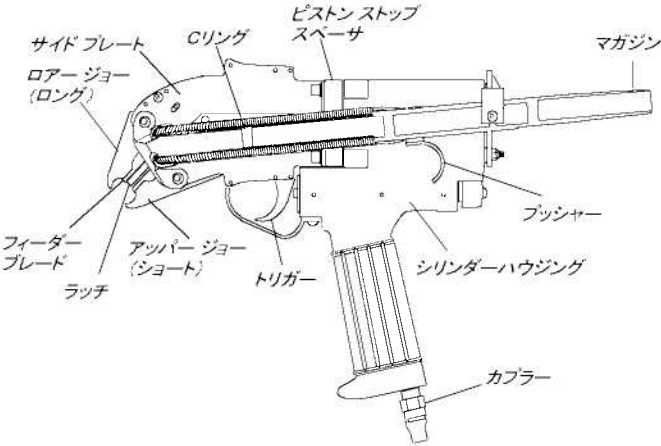

■仕様


型 式	寸 法 L×H×W (mm)	重量 (kg)	推奨 空気圧 (MPa)	最大 装填数 (発)	締付後 内径 (mm)	騒音 (dB)	振動値 (m/s ²)
MCS-6	335x210x107	1.90	0.6±0.05	100	8	75.9	0.90
MCS-6C	335x210x107	1.85	0.6±0.05	100	5-6	75.2	0.95
MCS-6CA	335x210x107	1.85	0.6±0.05	100	5	—	1.01
MCS-6LN	350x210x107	1.95	0.6±0.05	100	8	—	1.23
MCS-6LNA	350x210x107	1.95	0.6±0.05	100	8	76.0	0.89
MCS-7	345x220x110	1.85	0.6±0.05	150	9	73.8	—
MCS-8	345x220x110	1.85	0.6±0.05	150	13	73.8	—
MCS-6LW	335x210x107	1.55	0.6±0.05	100	8	74.6	1.06
MCS-6CALW	335x210x107	1.55	0.6±0.05	100	5	—	1.16
MCS-6LNLW	350x210x107	1.60	0.6±0.05	100	8	—	1.58
MCS-6LNALW	350x210x107	1.60	0.6±0.05	100	8	74.6	1.06
MCS-6PW	335x210x107	1.90	0.6±0.05	100	8	—	0.81
MCS-6CPW	335x210x107	1.90	0.6±0.05	100	5	—	0.87
MCS-6CAPW	335x210x107	1.90	0.6±0.05	100	5	—	0.88
MCS-6LNPW	350x210x107	2.00	0.6±0.05	100	8	—	0.92
MCS-6LNAPW	350x210x107	2.00	0.6±0.05	100	8	—	0.87
MCS-660	268x210x 89	1.70	0.6±0.05	130	3-4	75.5	1.04
MCS-660L	268x210x 89	1.70	0.6±0.05	130	3-4	75.5	1.16
MCS-6A3	340x225x 90	1.90	0.6±0.05	150	8	75.6	1.26

■ご使用順序


1.安全眼鏡、手袋を着用して下さい。



2.本体を手に持ち、マガジン内にCリングを装填して下さい。

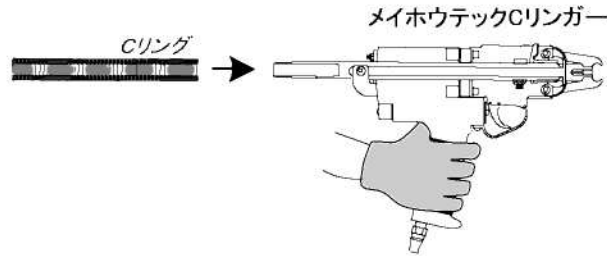


3.プッシャーを手前に引き、Cリングを押すようにセットして下さい。

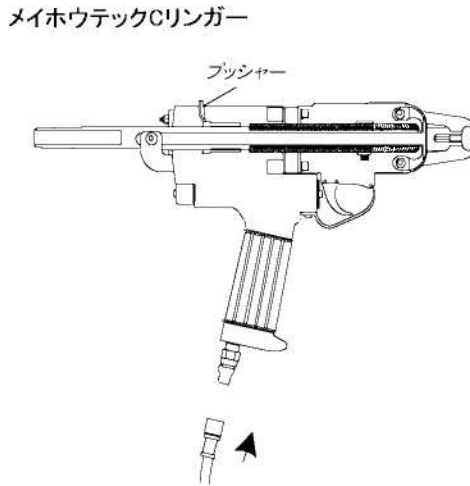

4.エアの圧力(0.7MPa以下)を確認し、接続して下さい。

5.トリガーを一度引いて放すと、Cリングがジョーの先端に送られます。

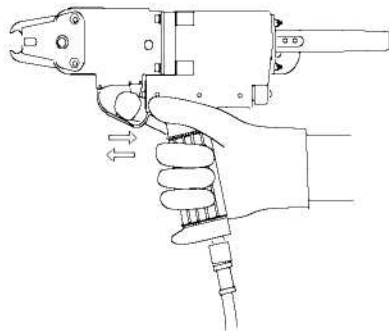


6.準備完了です。結束する材料を用意の上、ご使用下さい。

メンテナンスの手引き

"Cリンガーにお手入れを..."

Cリンガーの性能を十分に発揮させ、長寿命性を備えさせる為にゴミ、ホコリ等の除去と下記の矢印シールで指示されている箇所にマシン油等のオイルを注入して下さい。(毎始業時に行う事を推奨)



ちりや水分の無いエアーをご使用下さい。又、0.69Mpaを超えるエアー圧でのCリンガーのご使用を避けて下さい。

メイホウテックCリンガー保証書

本書は、本書記載内容で無償修理をお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書を御提示の上、お買い上げの営業所に修理をご依頼下さい。

型 式 名	MCS-	検 査 印
製 造 番 号	#	
お買い上げ日	平成 年 月 日	
保 証 期 間	お買い上げ日より1年(消耗品除く)	
お 客 様	ご住所〒□□□-□□□□	
	お名前	
	お電話 ()	

株式会社 メイホウテック 〒192-0914 東京都八王子市片倉町 911-1

【保証規定】

1. 取扱説明書、本体貼付警告ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合には、有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、水や泥が付着したり、極めてホコリが多い環境での使用及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) 落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変等による故障及び損傷。
 - (ニ) 本書の提示がない場合。
 - (ホ) 本書に検査印、お客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保存して下さい。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合には、お買い上げの弊社営業所にお問い合わせ下さい。

株式会社 メイホウテック

本社／西東京営業所
〒192-0914 東京都八王子市片倉町911-1
TEL:042-637-7751 FAX:042-637-7759
埼玉営業所／埼玉工場
〒367-0037 埼玉県本庄市共栄210-7
TEL:0495-21-5644 FAX:0495-24-6343
名古屋営業所
〒458-0013 名古屋市中区緑区ほろ貝3-87
TEL:052-878-5540 FAX:052-878-5541
関西営業所
〒616-8435 京都市右京区嵯峨島居木小坂町2-7
TEL:075-864-4302 FAX:075-864-4309
岡山営業所
〒714-0006 岡山県笠岡市みの越16(笠岡中央内陸工業団地内)
TEL:0865-62-6020 FAX:0865-62-6025

E-mail : office@meihotech.com